перейти на сайт: www.san-detal.ru

COLLETTORI MULTIFAR

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Collettori multifar 3/4" - 1" - 1" 1/4

Collettori con detentori

DESCRIZIONE

I collettori "MULTIFAR" sono collettori componibili con valvole o detentori incorporati da impiegare su impianti idrici sanitari e su impianti di riscaldamento. Le intercettazioni poste su ogni derivazione permettono di escludere direttamente dalla cassetta d'ispezione le utenze collegate per eventuali interventi, come installazione, manutenzione o sostituzione.
Installati nelle cassette di distribuzione, presentano frontalmente le manopole di comando delle valvole e la vite di regolazione del detentore, permettendo all'utente una comoda manovra.

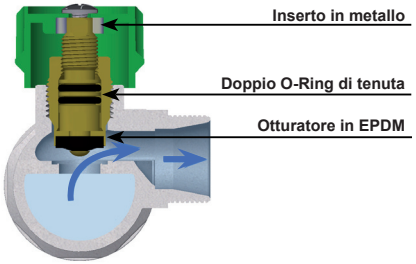

Il collettore Multifar valvola deve essere utilizzato sulla mandata dell'impianto, cioè con flusso uscente dalle derivazioni. Questo accorgimento permette di avere il fluido diretto contro l'otturatore in modo da evitare anomalie di funzionamento in conseguenza, ad esempio, di forti sbalzi di pressione o lunghi periodi di inutilizzo. Il collettore Multifar detentore può invece essere impiegato indifferentemente sulla mandata o sul ritorno dell'impianto per la regolazione e l'intercettazione del flusso.

Per individuare le utenze collegate ci si può servire dei dischi serigrafati di cui è provvisto il collettore. Come riportato sotto vi sono un disco con la dicitura aperto/chiuso ed un disco con le descrizioni.

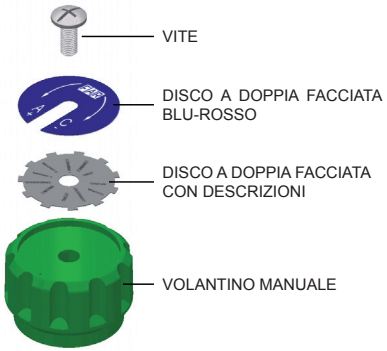

I collettori Multifar sono disponibili nelle versioni con attacco FAR oppure con attacchi da 1/2" o 3/4" di tipo eurokonus o testa piana nelle versioni 2-3-4 vie.

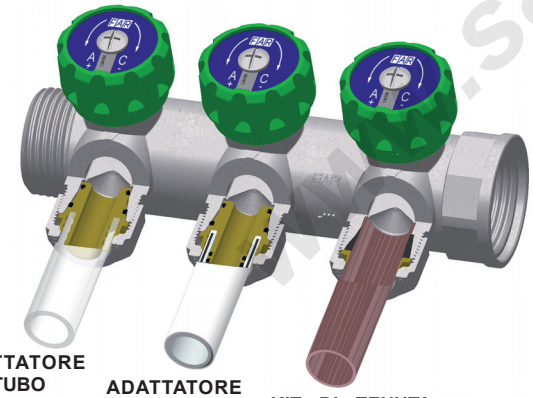

ADATTATORE PER TUBO PLASTICA

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO

KIT DI TENUTA PER TUBO RAME

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo:	CB753S		
Stelo	CW617N	Volantino di comando:	ABS
Vitone	CW617N	Dischetti indicatori:	Alluminio
Piattello:	CW617N	Pressione massima di esercizio:	10bar
Otturatore:	EPDM	Temperatura massima di esercizio:	95°C
O-Ring di tenuta:	EPDM	Fluidi utilizzabili:	Acqua

FAR Rubinetterie S.p.A. - www.far.eu Collettori multifar

COLLETTORI MULTIFAR

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Collettori multifar 3/4" - 1" - 1" 1/4

Collettori con detentori

DESCRIZIONE

I collettori "MULTIFAR" sono collettori componibili con valvole o detentori incorporati da impiegare su impianti idrici sanitari e su impianti di riscaldamento. Le intercettazioni poste su ogni derivazione permettono di escludere direttamente dalla cassetta d'ispezione le utenze collegate per eventuali interventi, come installazione, manutenzione o sostituzione.
Installati nelle cassette di distribuzione, presentano frontalmente le manopole di comando delle valvole e la vite di regolazione del detentore, permettendo all'utente una comoda manovra.

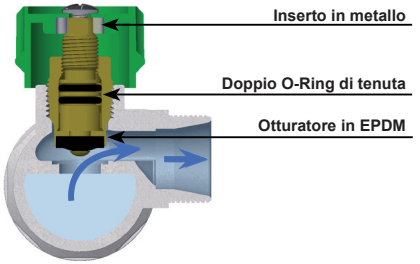

Il collettore Multifar valvola deve essere utilizzato sulla mandata dell'impianto, cioè con flusso uscente dalle derivazioni. Questo accorgimento permette di avere il fluido diretto contro l'otturatore in modo da evitare anomalie di funzionamento in conseguenza, ad esempio, di forti sbalzi di pressione o lunghi periodi di inutilizzo. Il collettore Multifar detentore può invece essere impiegato indifferentemente sulla mandata o sul ritorno dell'impianto per la regolazione e l'intercettazione del flusso.

Per individuare le utenze collegate ci si può servire dei dischi serigrafati di cui è provvisto il collettore. Come riportato sotto vi sono un disco con la dicitura aperto/chiuso ed un disco con le descrizioni.

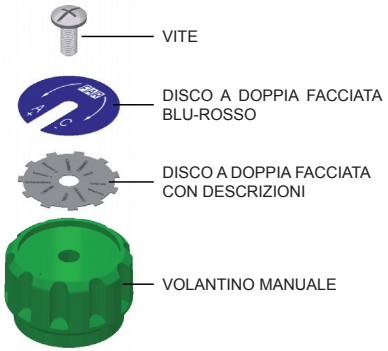

I collettori Multifar sono disponibili nelle versioni con attacco FAR oppure con attacchi da 1/2" o 3/4" di tipo eurokonus o testa piana nelle versioni 2-3-4 vie.

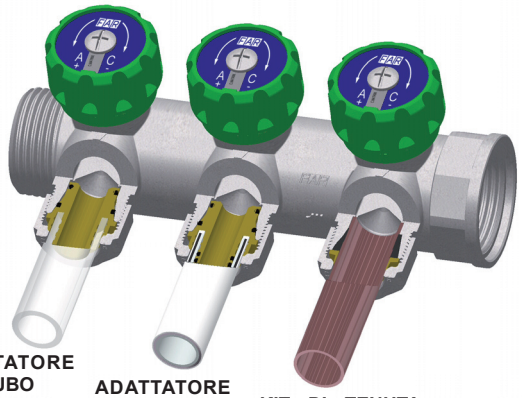

ADATTATORE PER TUBO PLASTICA

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO

KIT DI TENUTA PER TUBO RAME

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo:	CB753S		
Stelo	CW617N	Volantino di comando:	ABS
Vitone	CW617N	Dischetti indicatori:	Alluminio
Piattello:	CW617N	Pressione massima di esercizio:	10bar
Otturatore:	EPDM	Temperatura massima di esercizio:	95°C
O-Ring di tenuta:	EPDM	Fluidi utilizzabili:	Acqua

VF185 EDIZIONE N° 2: 29/06/10