перейти на сайт: www.san-detal.ru

Ugradnja: "Peštan" nepovratni ventil se postavlja horizontalno. Voditi računa pravcu toka vode, odvod je za nekoliko mm niži od dovoda, strelica pokazuje pravac toka vode

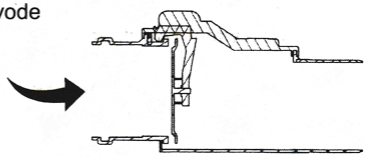

Automatski rad: "Peštan" nepovratni ventil u slučaju povratnog toka vode automatski zatvara klapnu, čime sprečava neželjeni povratni tok vode. Prilikom postavljanja nepovratnog ventila ručica na poklopcu treba da bude u položaju **ON**, u suprotnom nema odvoda.

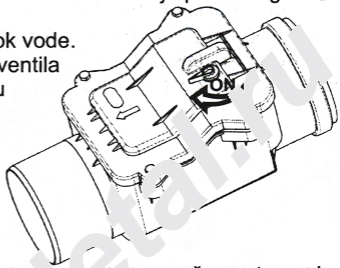

Ručni osigurač: Ovaj dodatni osigurač omogućava ručno zatvaranje nepovratne klapne. Postavljanje ručice na poklopcu treba da bude u položaju **OFF**. U tom slučaju odvod vode kao i povratak vode nema mogućnost protoka.

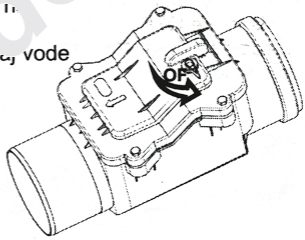

ODRŽAVANJE: Mehanizam zatvaranja za sigurnost služi da se 1 put svakih 6 meseci u slučaju nagomilavanja prljavštine i ostataka očisti. Poklopac otkloniti i delove očistiti, zaptivnu gumu obuglaviti, i oštećene delove izmeniti.
Kompletna kontrola svakih 12 meseci.

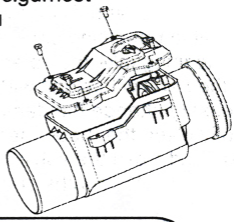

PEŠTAN
1300 Kaplara 189, 34300 ARANĐELOVAC
Tel: +381 34 742 160, 742 180.
www.pestan.net
e-mail: office@pestan.net

www.san-detal.ru